PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
RADIO DE DOS BANDAS AM/FM
RD-1685

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque 2 baterías tamaño “AA” en el compartimiento de las baterías (9) haciendo coincidir la polaridad.
2. Encienda la radio usando el botón “POWER/VOLUME” (6) y elija la banda FM o AM mediante el SELECTOR DE BANDA (7). Para apagar la radio, gire el botón POWER/VOLUME (6) hasta la posición “OFF”.
3. Para ajustar el volumen gire el botón POWER/VOLUME (6).
4. Gire el SINTONIZADOR (4) y observe el PUNTERO DEL DIAL para sintonizar una radioemisora.
5. Para mejorar la recepción AM, gire la radio, ya que esta cuenta con una antena interna.
6. Para mejora la recepción FM, extienda y ajuste la longitud de la antena.

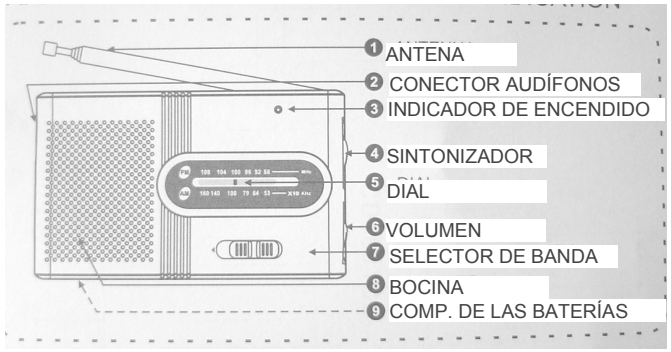

MANTENIMIENTO

1. Evite golpear o dejar caer la radio.
2. No exponga este aparato a la luz directa del sol o a la humedad.
3. No use alcohol, thinner o detergentes fuertes para limpiar la radio. Use un paño suave con un poco de detergente.
4. No use baterías nuevas y viejas al mismo tiempo. Cuando el volumen disminuya o el sonido esté distorsionado, remplace todas las baterías a la vez.
5. Retire las baterías del compartimiento cuando no vaya a usar la radio por mucho tiempo.
6. El derrame del líquido de las baterías puede corroer los componentes internos de la radio.
7. No desarme la radio ni modifique sus componentes si no es un profesional.